


KASUTUSJUHEND

REF: 603.003.0001

Sterintech™ 3-realine etiketipüstol

Sisukord:

- 1) Tindirulli sisestamine
- 2) Tindirulli eemaldamine
- 3) Etikettide laadimine
- 4) Tähtede/sümbolite seadistamine
- 5) Etikettide vahele jäämise puhastamine, puhastamine ja õlitamine
- 6) Tähtede ja sümbolite ülevaade

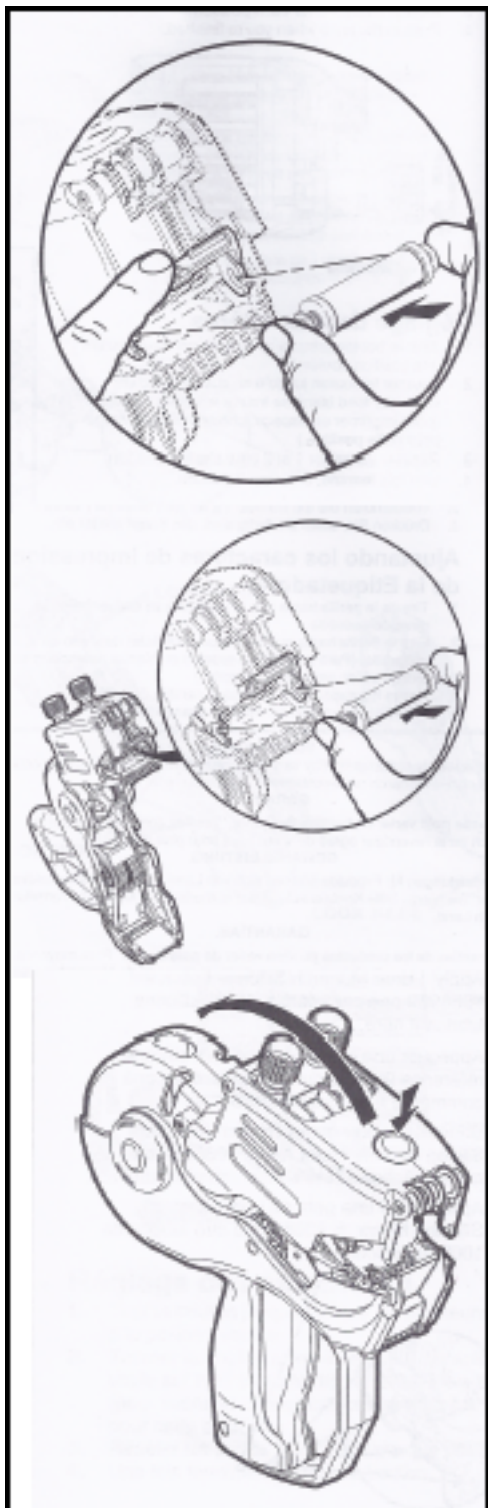

1) Tindirulli paigaldamine

Ava etiketipüstoli kaas, vajutades püstoli peal olevat nuppu.

Ava tindirulli pakend ja võta tindirull välja.

Hoia tindirulli sõrmede vahel.

Klõpsa tindirull paika.

2) Tindirulli eemaldamine

Ava etiketipüstoli kaas, vajutades püstoli peal olevat nuppu.

Hoia tindirulli otstest kinni ja vajuta vabastamisnuppu, et tindirulli vabastada.


Viska vana kasutatud tindirull ära. Kuna tegemist on mittetoksilise tindiga, võib selle visata tavaprügisse.

3) Etikettide laadimine

Ava etiketipüstoli kaas, vajutades püstoli peal olevat nuppu. Lükka kaas täiesti lõpuni lahti kuni kuuled klõpsu. Ära lükka klõpsatust kuuldes rohkem edasi.

Eemalda etiketirullilt kinnituskleeps.

Eemalda ja viska esimesed 10 etiketti ära.

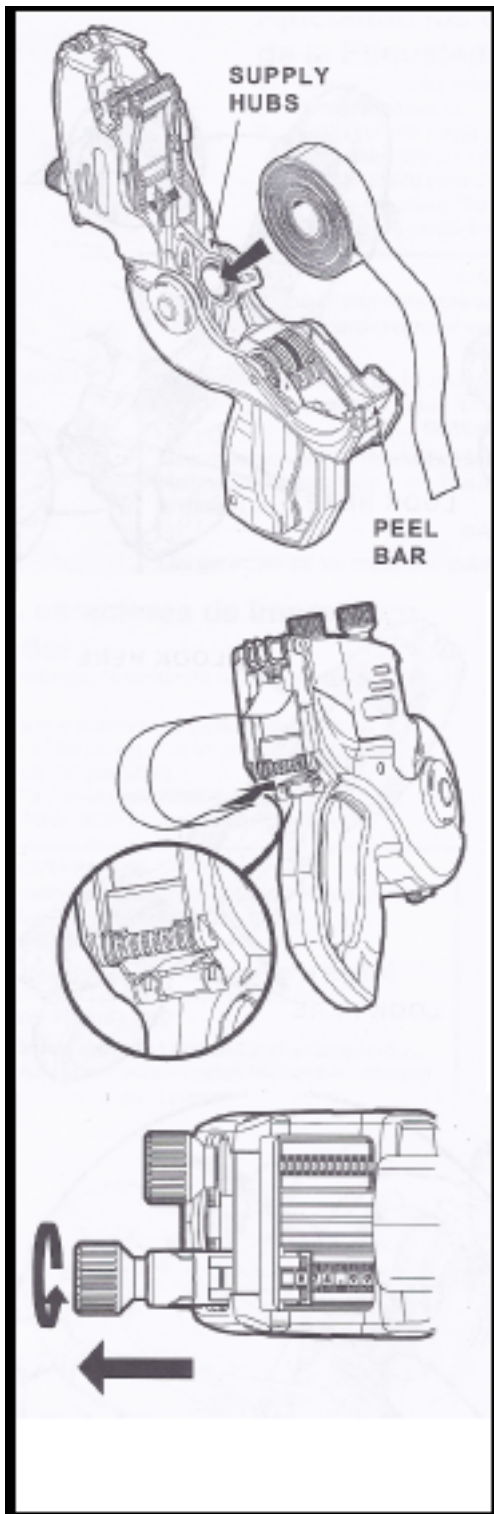

Pane etiketirull püstoli südamikku kinnituste vahele. Ära aseta etikettide riba ühegi rulliku vahelt läbi.

Tõmba rull lahti ning pane etikettide riba üle etiketipüstoli ja aseta see üle "peel bar"-i, nii, et riba jääks keskele. Riba peaks umbes 15cm olema üle "peel bar"-i, et mugavalt etikette väljastada.

Sulge kaas.

Lükka riba suurte rullikute vahelt läbi joonisel näidatud noole kohalt.

Hoia riba paigal ning vajuta püstoli päästikut kuni riba on täielikult sisestatud.


4) Tähtede/sümbolite seadistamine

Tõmba nupp välja kuni oled saanud soovitud sümboli positsiooni.

Keera nuppu kuni oled tekib soovitud sümbol valgel taustal.

Korda neid kahte sammu iga positsiooni korral.

Lükka nupp sisse, kui oled lõpetanud.

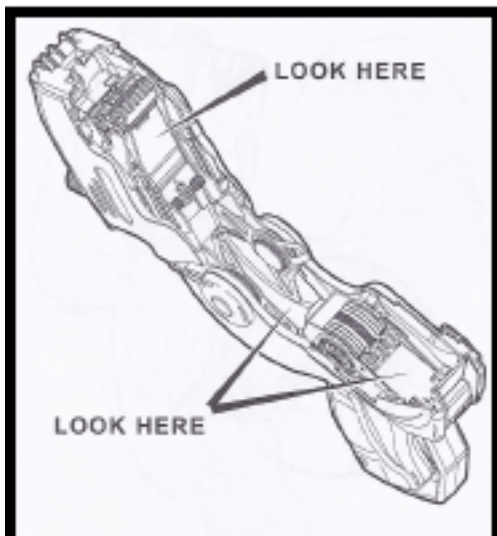


5) Etikettide vahele jäämise puhastamine, puhastamine ja õlitamine

Ava püstoli kaas ja eemalda etiketirull.

Eemalda kõik lahtised etiketid, mis on püstoli sees laiali.

Tõmba üles kujundeid printiv rullik ja vaata sinna alla, kas on seal lahtiseid etikette, eemalda need.

Lükka kujundeid printiv rullik asendisse tagasi.

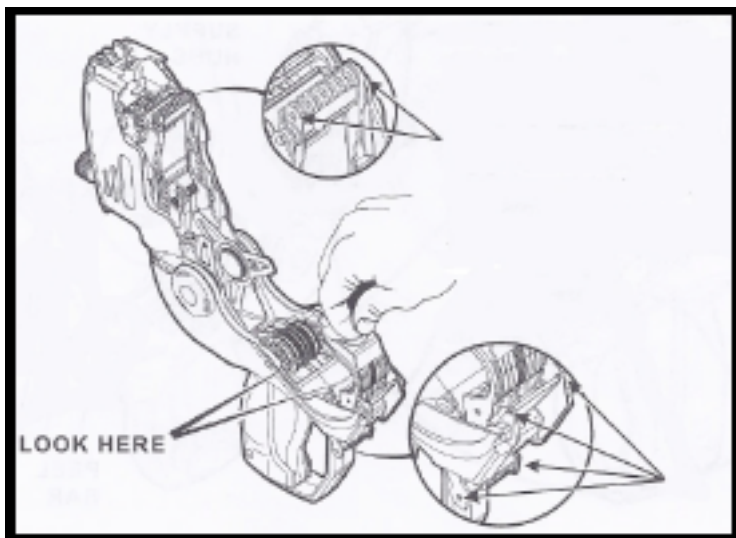

Kasuta kaubanduses müüdavat liimilahustit, et eemaldada liimi kogumikke.

Pane uus etiketirull ja sulge kaas.

Vajadusel võib tilgutada 1 tilga 100% silikoon lubrikanti joonisel näidatud kohtadesse.

