

CYCLONE 12

ОСНОВНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

концентрат

Cyclone 12 эффективное основное общее чистящее средство, предназначенное для применения в больницах, санаториях, социальных домах, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, в парикмахерских и косметических салонах, банях, бассейнах и в других местах, где необходимо применение эффективно действующего чистящего средства.

Средство подходит для очистки поверхностей, устойчивых к мытью водой.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- удаляет также сильно въевшуюся грязь
- экономическая

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Развести 10-40 мл Cyclone 12 в 10 л воды. Рабочим раствором обрабатываются очищаемые поверхности, при сильно въевшейся грязи раствору необходимо дать несколько минут подействовать и после этого обработать щеткой. Для получения наиболее эффективного результата использовать воду при температуре +20...+50 °С. Для очистки вощеных полов развести 10-20 мл концентрата в 10 л воды.

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, не храните его на открытом солнце и избегайте его замерзания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Восстановленный раствор экологически безопасен, все активные ингредиенты биоразлагаемы в промывной воде. Пластиковые упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Для сбора пластиковая упаковка пригодна, если ее промыть, бутылку и крышку разделить. Упаковочная коробка сортируется в контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется качеством.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Дополнительные сведения о безопасности см. в паспорте безопасности продукта.

СОСТАВ

карбонат натрия, этоксилированный спирт, этилендиаминтетраацетат тетранатрия, алкилбензолсульфоновая кислота, комплексообразующий реагент

pH 10-11

УПАКОВКА

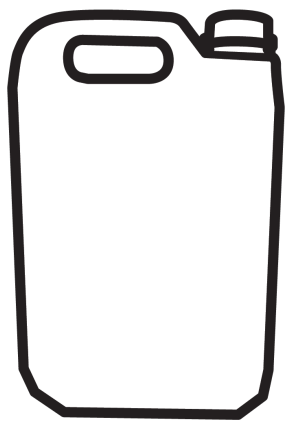

5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

